

Cinta Adhesiva Reforzada de Polipropileno 2VBR Vermont

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + **ACCESORIOS**

La cinta adhesiva reforzada blanca de polipropileno Vermont se utiliza ampliamente en la calefacción, ventilación aire acondicionado y refrigeración. También para la unión de diversos revestimientos y sellado de ductos flexibles y conexiones.

1

Materiales

Polipropileno Blanco, Refuerzo de hilo de fibra de vidrio de 3 vías y Papel siliconado

2

Medidas

Medida disponible de 2" x 50 yds.

3

Aplicaciones

Se utiliza ampliamente en la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. También para la unión de diversos revestimientos y sellado de ductos flexibles y conexiones. La aplicación incluye: el sellado del aislamiento de ductos rectangulares y circulares, aislamiento de paredes y aislamiento de depósitos de agua caliente.

4

Cinta 2VBR





Cinta Adhesiva Reforzada de Polipropileno 2VBR Vermont

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

5 Propiedades (Certificado de Calidad)

Elemento de Prueba	Unidades	Valor Estándar	Resultado de Prueba	Método de Prueba
Peso del Pegamento	gsm	50-55	51.4	SCALE
Adhesión al Pelado	N/25mm	≥18	21.6	PSTC-1 /ASTM D3330
Adherencia (Tack Rolling Ball)	cm	≤20	2.0	PSTC-6 /ASTM D3121
Resistencia de Tensión	N/25mm	≥43	43	PSTC-31 /ASTM D3759
Alargamiento	%	≥3.0	3.4	PSTC-31 /ASTM D3759




Cinta Adhesiva Reforzada de Polipropileno 2VBR Vermont

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + **ACCESORIOS**


6

Opción de Aplicación en la instalación de DFP

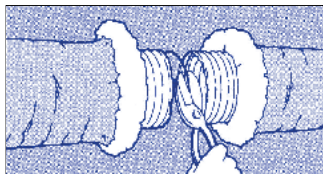


Conexiones


1.-Después que es determinado el largo deseado, corte completamente alrededor y a través del ducto con navaja o tijeras. Corte el alambre con pinzas.

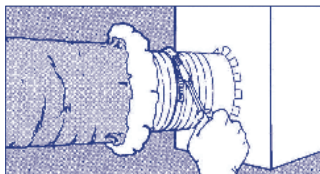

2.- Jale hacia atrás el forro y el aislamiento, separándolos del núcleo. Deslice al menos 1" (25 mm) del núcleo sobre el conector, ducto ó conexión. Encinte el núcleo con **cinta de aluminio VERMONT** (al menos 2 vueltas) Asegure con abrazadera

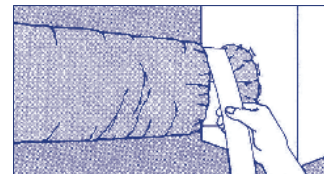


3.- Jale el forro y el aislamiento otra vez sobre el núcleo. Encinte el forro (al menos 2 vueltas). Una abrazadera puede ser usada en vez o en combinación con **cinta de aluminio VERMONT**

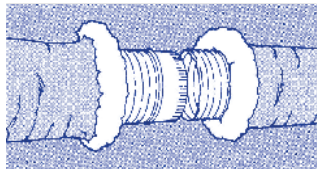


Uniones de Tramos

1.-Pele hacia atrás el forro y el aislamiento separándolo del núcleo. Ponga los dos núcleos juntos en un conector metálico standard de 4" (100mm).

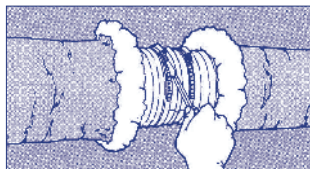

2.- Encinte los núcleos juntos (al menos 2 vueltas). Asegure con abrazaderas.

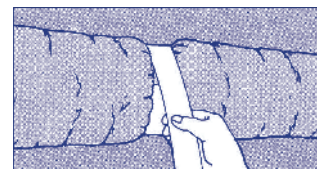

3.- Jale de nuevo el forro y el aislamiento sobre los núcleos. Encinte los forros juntos con **cinta de aluminio VERMONT** (al menos 2 vueltas).

